


BIURKO ELEKTRYCZNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

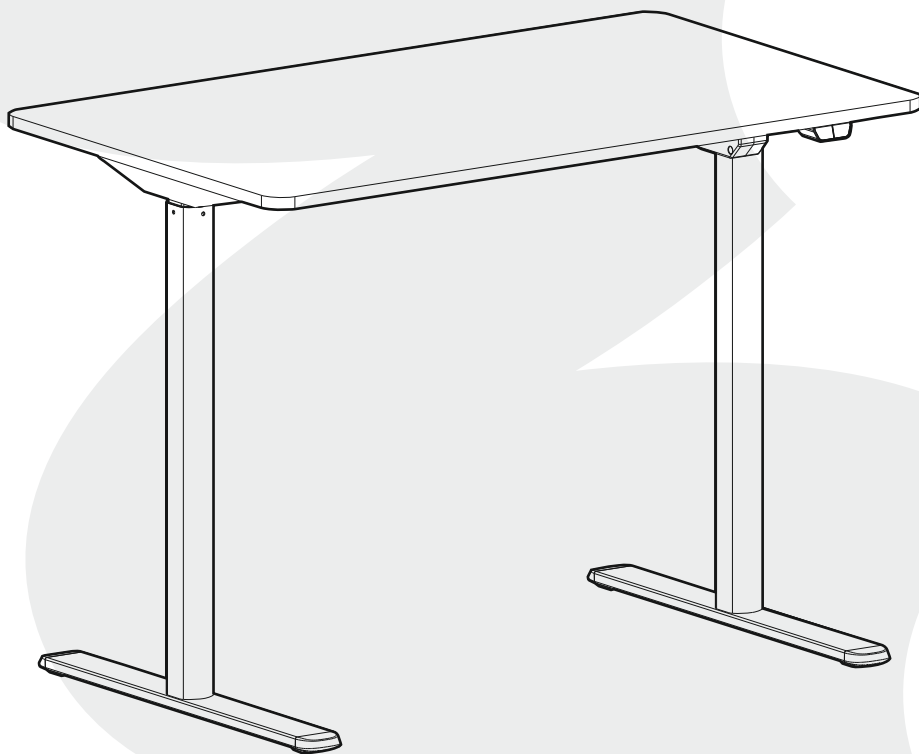

WYPRODUKOWANO W P.R.C. DLA
SPACETRONIK SP. Z O.O.
UL. WIŚNIOWA 36, 64-400 KOŚCIAN, POLSKA
INFO@SPACETRONIK.EU
WWW.SPACETRONIK.EU

SPE-O121 100X60


Dane techniczne

Ilość kolumn	2
Max. Nośność	50 kg
Max. Prędkość	15 mm/s
Min. Wysokość	725 mm
Max. Wysokość	1175 mm
Wymiar blatu	1000 mm x 600 mm
Czas pracy ciągłej	10% (praca ciągła 2 minuty, następnie przerwa 18 minut)


Spis elementów i części

Spis elementów montażowych i narzędzi

Uwaga: Poniższe rysunki mają charakter poglądowy i w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy odnosić się do rzeczywistego produktu. W przypadku brakujących narzędzi lub problemów z instalacją prosimy o kontakt z obsługą klienta.

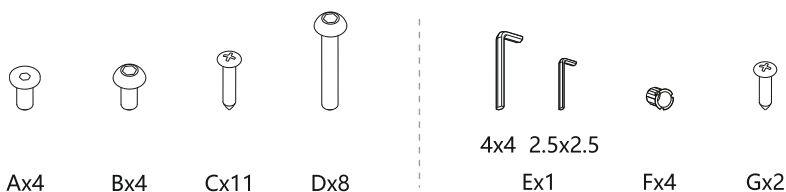


Czynności przygotowawcze przed montażem



Montuj na wykładzinie lub dywanie, aby zapobiec zarysowaniom podłogi






Potrzebne narzędzia (brak w zestawie)




Do montażu wymagana jest współpraca dwóch lub większej liczby osób

Części

Nr	Część
①	Blat x1 
②	Wspornik x2 
③	Lewa kolumna x1 
④	Prawa kolumna x1 
⑤	Belka nośna x1 
⑥	Drażek transmisyjny x1 


Nr	Część
⑦	Stopa x2 
⑧	Kontroler x1 
⑨	Przegroda x1 
⑩	Zasilacz z przewodem i wtykiem x1 
⑪	Zacisk kablowy x4 
⑫	Podkładka x9 

Schemat montażu

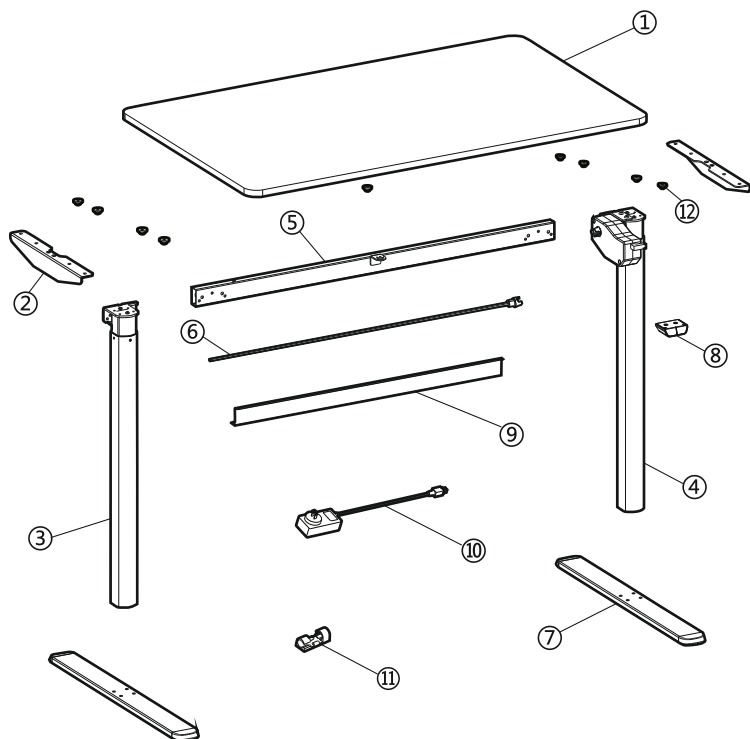


Montaż

KROK 1 Zamontuj stopy do kolumn.

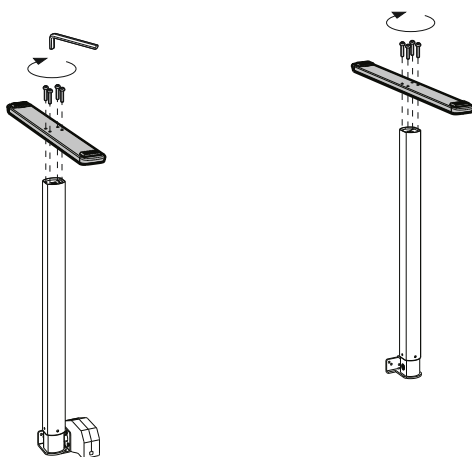


KROK 2 Połącz lewą kolumnę z belką nośną.

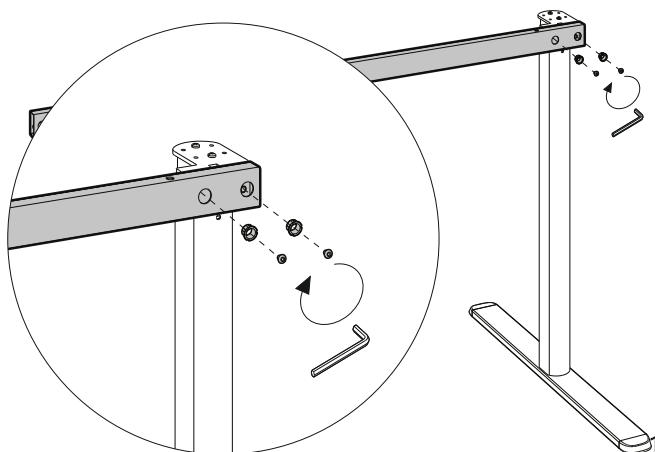


KROK 3

Zamontuj drążek transmisyjny.

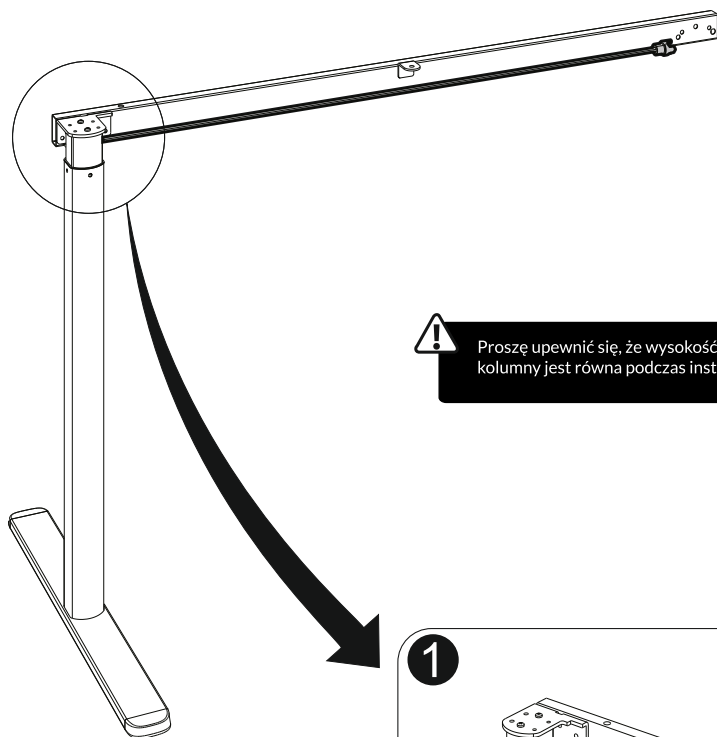


Proszę upewnić się, że wysokość lewej i prawej kolumny jest równa podczas instalacji.

1

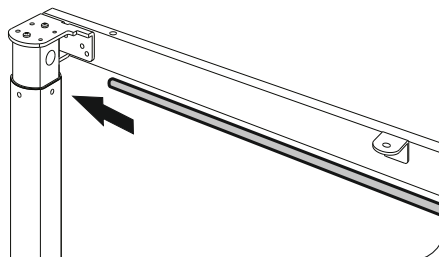


2

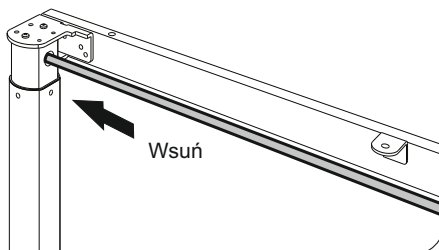



KROK 4

Zamontuj drążek transmisyjny do prawej kolumny.

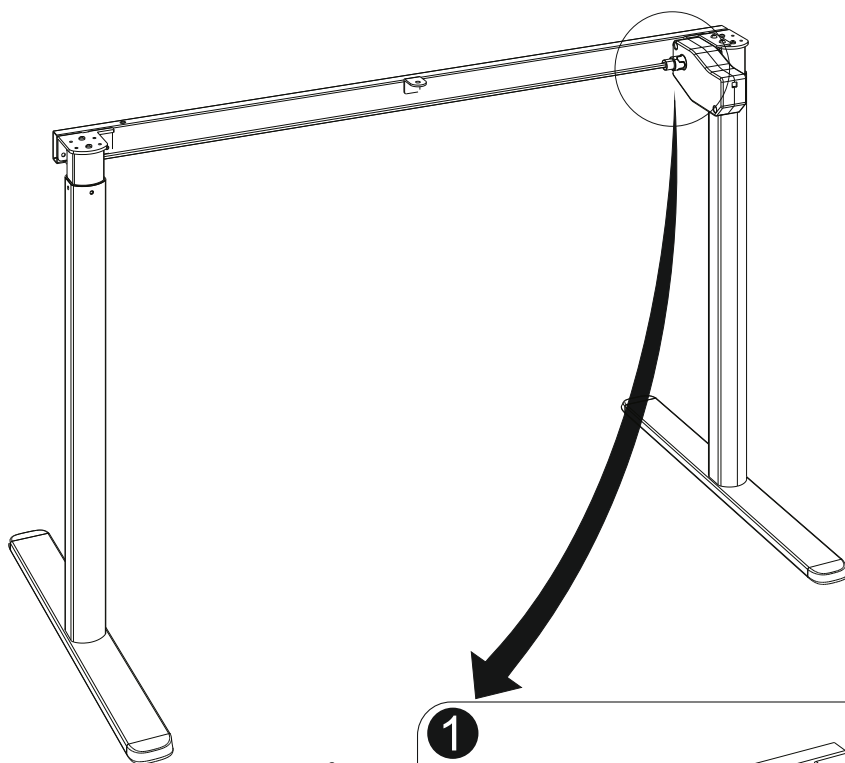


! Jeśli drążek transmisyjny nie może zostać włożony do prawej belki, proszę poluzować śrubę na drążku transmisyjnym.

! Kąt obrotu nie powinien przekraczać 1/3 obrotu.

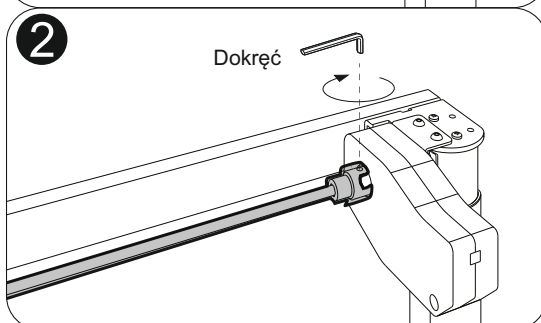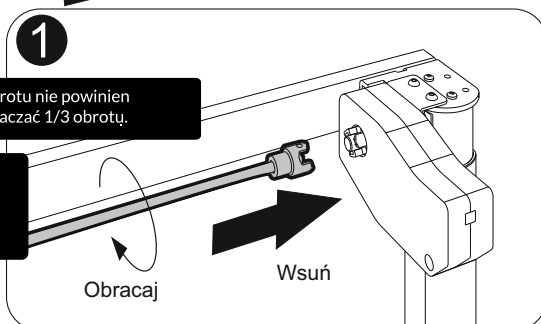


KROK 5

Połącz prawą kolumnę z belką nośną.

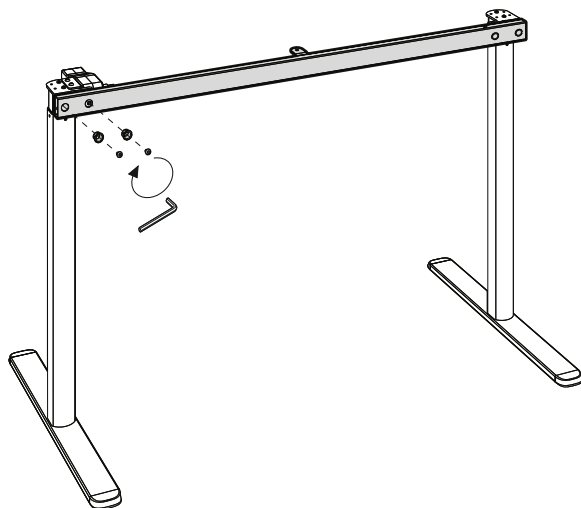
**KROK 6**

Zamontuj wsporniki.

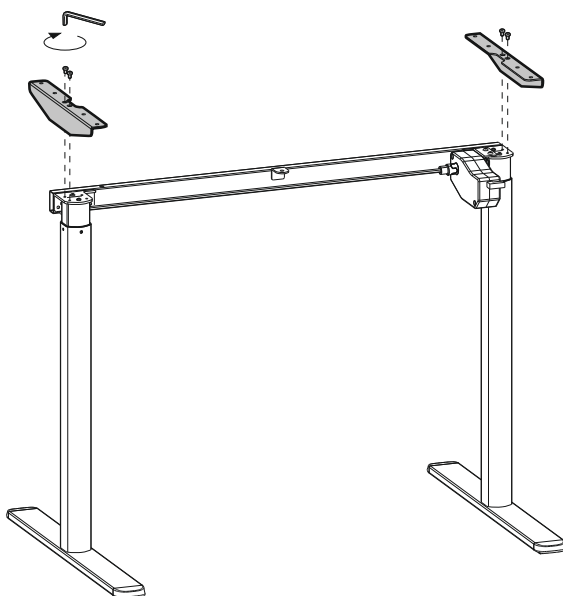

KROK 7


Zamontuj podkładki antywstrząsowe.

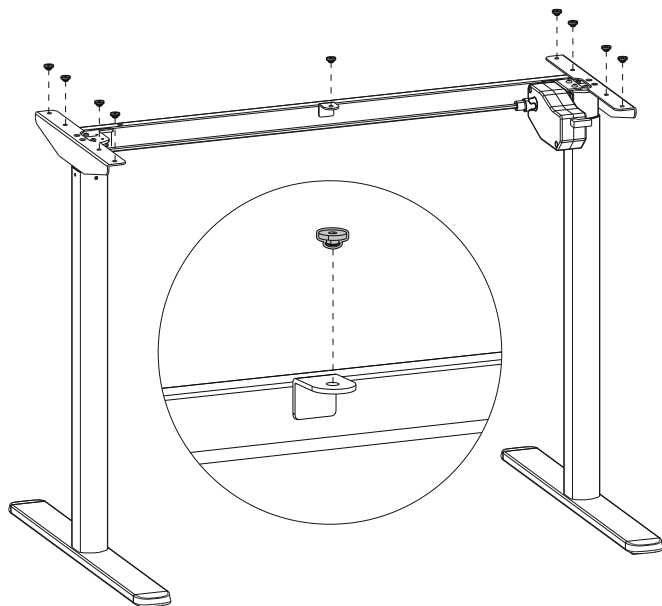**KROK 8**

Zamontuj blat.



Narzędzia
montażowe
zależy zapewnić
we własnym
zakresie

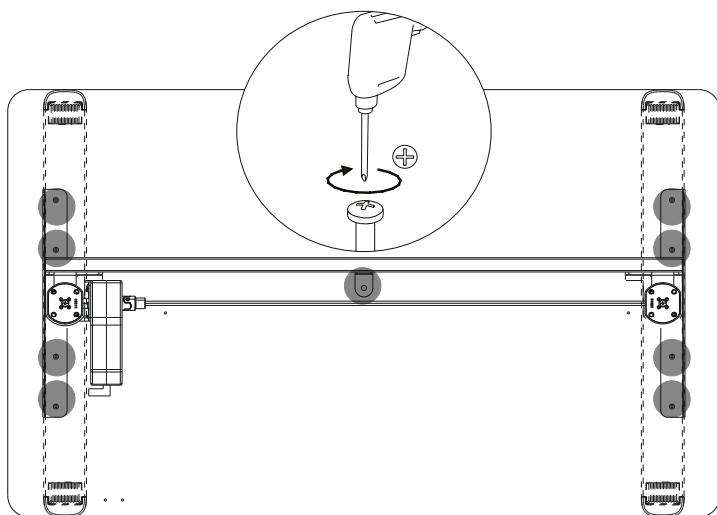


KROK 9

Zamontuj kontroler do blatu.




Narzędzia
montażowe
zależy zapewnić
we własnym
zakresie

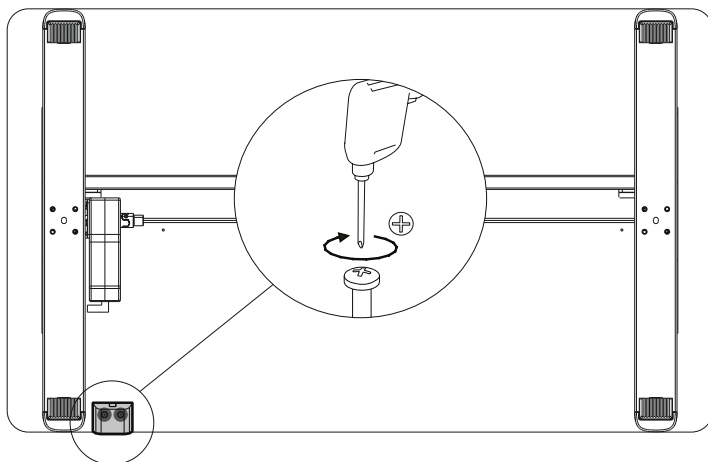**KROK 10**

Zamontuj przegrodę.






Narzędzia
montażowe
zależy zapewnić
we własnym
zakresie

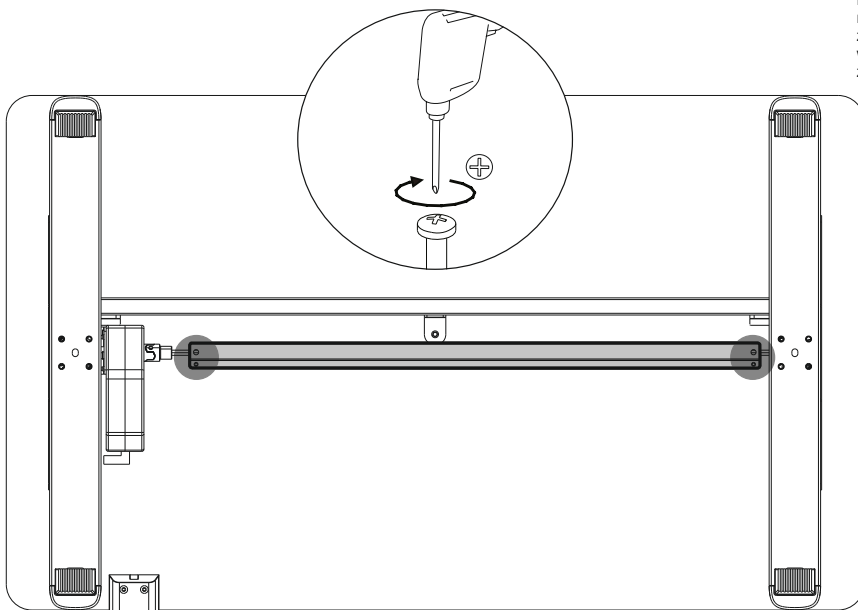


KROK 11 Zamontuj i poprowadź kabel zasilający




Podłącz zasilanie po zakończeniu okablowania.

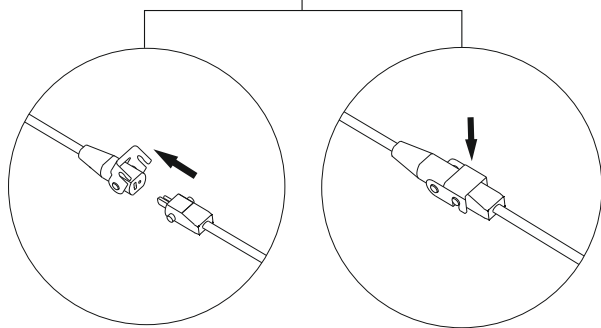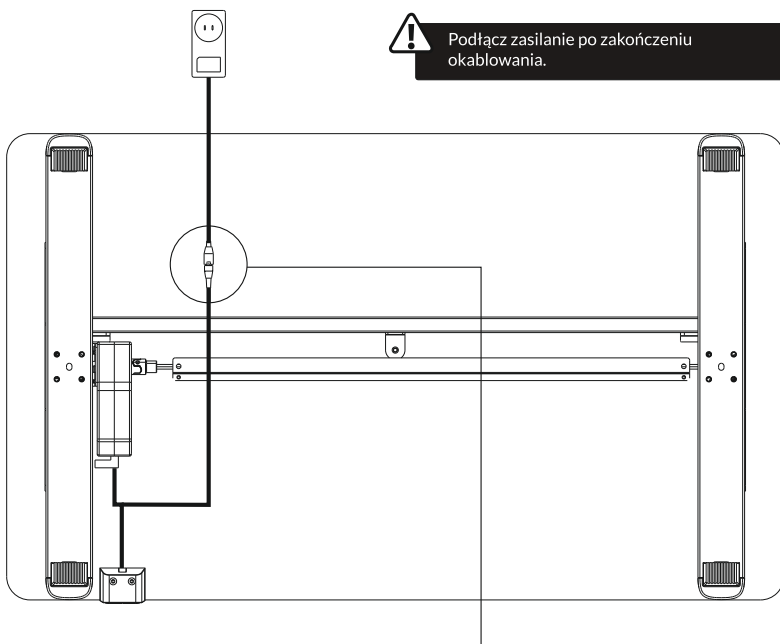


Odegnij



Wsuń




Zaciśnij



Użyj zacisków kablowych (11), aby przymocować kable do blatu i utrzymywać je w porządku.


Sterowanie i ustawienia

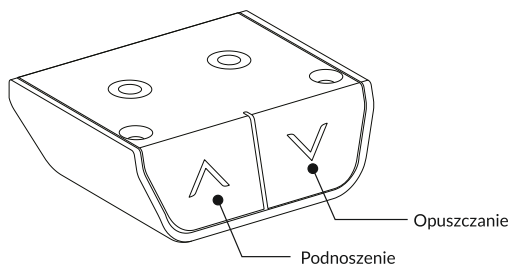

Uwaga

Proszę upewnić się, że podczas podnoszenia i opuszczania biurka nie ma żadnych przeszkód, a wszystkie kable są wystarczająco długie, aby biurko mogło swobodnie się podnosić i opadać.

● Funkcja regulacji wysokości:

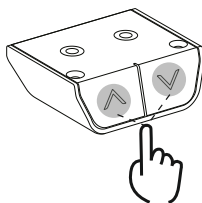

Możesz podwyższyć lub obniżyć poziom blatu biurka, naciskając klawisze ^ lub v .

Rozwiązywanie typowych problemów

Ta lista służy do sprawdzania i rozwiązywania typowych usterek i błędów. Jeśli napotkany problem nie znajduje się na poniższej liście, prosimy o kontakt z producentem.

Problem	Rozwiązanie
Brak reakcji po naciśnięciu klawisza ^ lub v .	Sprawdź połączenie kabli
Prędkość podnoszenia jest wolna	Sprawdź czy obciążenie blatu przekracza 50 kg (Obciążenie maksymalne to 50 kg)
Blat zsuwa się w dół	



Uwaga

1. Zasilanie: AC100V-240V, 50/60Hz
2. Środowisko pracy: 0 - 40 °C
3. Proszę odłączyć wtyczkę zasilania przed czyszczeniem, wytrzeć kurz na powierzchni lekko wilgotną ściereczką do naczyń podczas czyszczenia, uważać, aby krople nie dostały się do części wewnętrznych, nie poluzować złącza.
4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., dlatego należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju, a nie ogólnymi odpadami domowymi.
5. Przed użyciem proszę dokładnie sprawdzić poprawność i kompletność montażu.
6. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami programowymi produktu.
7. Zabrania się dzieciom zabawy na produkcie z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy, więc wszelkie niebezpieczne konsekwencje spowodowane tym niewłaściwym działaniem nie będą ponoszone przez producentów.
8. Niewielki hałas powodowany przez pasek klinowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie będzie miał żadnego wpływu na użytkowanie urządzenia.
9. Zabrania się czyszczenia sprzętu materiałami żrącymi lub ściernymi. Należy upewnić się, że używany środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska.
10. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
11. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
13. Proszę upewnić się, że w środowisku pracy nie ma źródeł zagrożenia, np. nie zaśmiecać otoczenia narzędziami. Proszę zawsze ostrożnie obchodzić się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia się dzieci.
14. Gdy więcej niż dwie osoby przenoszą produkt, proszę upewnić się, że nic nie leży na stole. Proszę zamknąć szuflady, drzwiczki itp. oraz upewnić się, że śruby nie są poluzowane i odłączyć wtyczkę zasilania. Jeśli to konieczne, proszę zachować oryginalne opakowanie tego produktu na wypadek konieczności użycia go do transportu w przyszłości.
15. W przypadku przechowywania przez dłuższy czas, proszę odłączyć wtyczkę, oczyścić elementy, które łatwo spadają i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Niniejszym Spacetronik Sp. z o.o. oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt SPE-O121 100X60 jest zgodny z następującymi dyrektywami: LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE). Pełny dokument (deklaracja zgodności) jest dostępny do pobrania ze strony www.spacetronik.eu.

Symbol WEEE (przekreślony kosz na śmieci) oznacza, że produkt ten nie jest odpadem domowym. Odpowiednia gospodarka odpadami pomaga uniknąć szkodliwych dla ludzi i środowiska konsekwencji wynikających z niebezpiecznych materiałów użytych w urządzeniu, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania. Segregowana zbiórka odpadów domowych pomaga w recyklingu materiałów i komponentów, z których urządzenie zostało wykonane. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.

Wyprodukowano w P.R.C. dla Spacetronik Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 36
64-000 Kościan, Polska
info@spacetronik.eu
www.spacetronik.eu

RoHS

